


# COURONNE À DIAMANTS

POUR LA PIERRES NATURELLES ET LES  
CARREAUX DE CÉRAMIQUE

Perçage rapide et précis dans la plupart des conditions

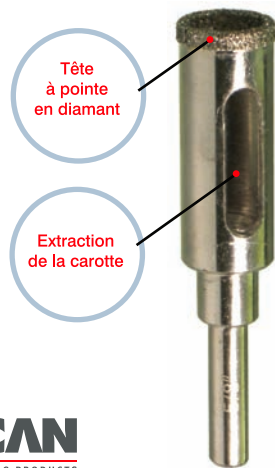

**UCAN**  
FASTENING PRODUCTS

[www.ucanfast.com](http://www.ucanfast.com)



## INSTRUCTIONS DE PERÇAGE

### Lubrification à l'eau :

- Les pointes de contact de la couronne doivent être humides en tout temps.
- Lubrifiez la surface à toutes les 20 secondes pendant le perçage.

### Vitesse de perçage réduite :

- Le perçage de la tuile (carreau) est un processus lent qui peut prendre de 45 secondes à 2 minutes selon l'épaisseur et la dureté du matériel.
- Régime recommandé :

Porcelaine :	600 à 800 tr/min
Marbre :	800 à 1000 tr/min
Granite :	400 à 600 tr/min

### Pression de perçage réduite :

- Pendant le perçage, appliquez une légère pression sur l'outil combinée à des mouvements verticaux afin de permettre au liquide de refroidissement de pénétrer dans le trou.
- Une couronne à diamants doit être légèrement chaude au toucher après utilisation.

### Mise en garde :

- Ne jamais marteler l'outil pour le perçage.
- Éviter les glissements de l'outil en débutant le perçage à un angle de 45°.
- Des marques bleues ou brunes sur la pointe indiquent une surchauffe causée habituellement par une vitesse et une pression excessive ou une lubrification insuffisante.



Le perçage sans lubrification peut avoir des effets néfastes sur la durée utile de la couronne.



COURONNE À DIAMANTS  
PIERRES NATURELLES  
&  
ET CARREAUX DE CÉRAMIQUE



**UCAN**  
FASTENING PRODUCTS